


## SCHEMA DI MONTAGGIO VASCA CONDENSAGRASSI MODULARE CM 300X200

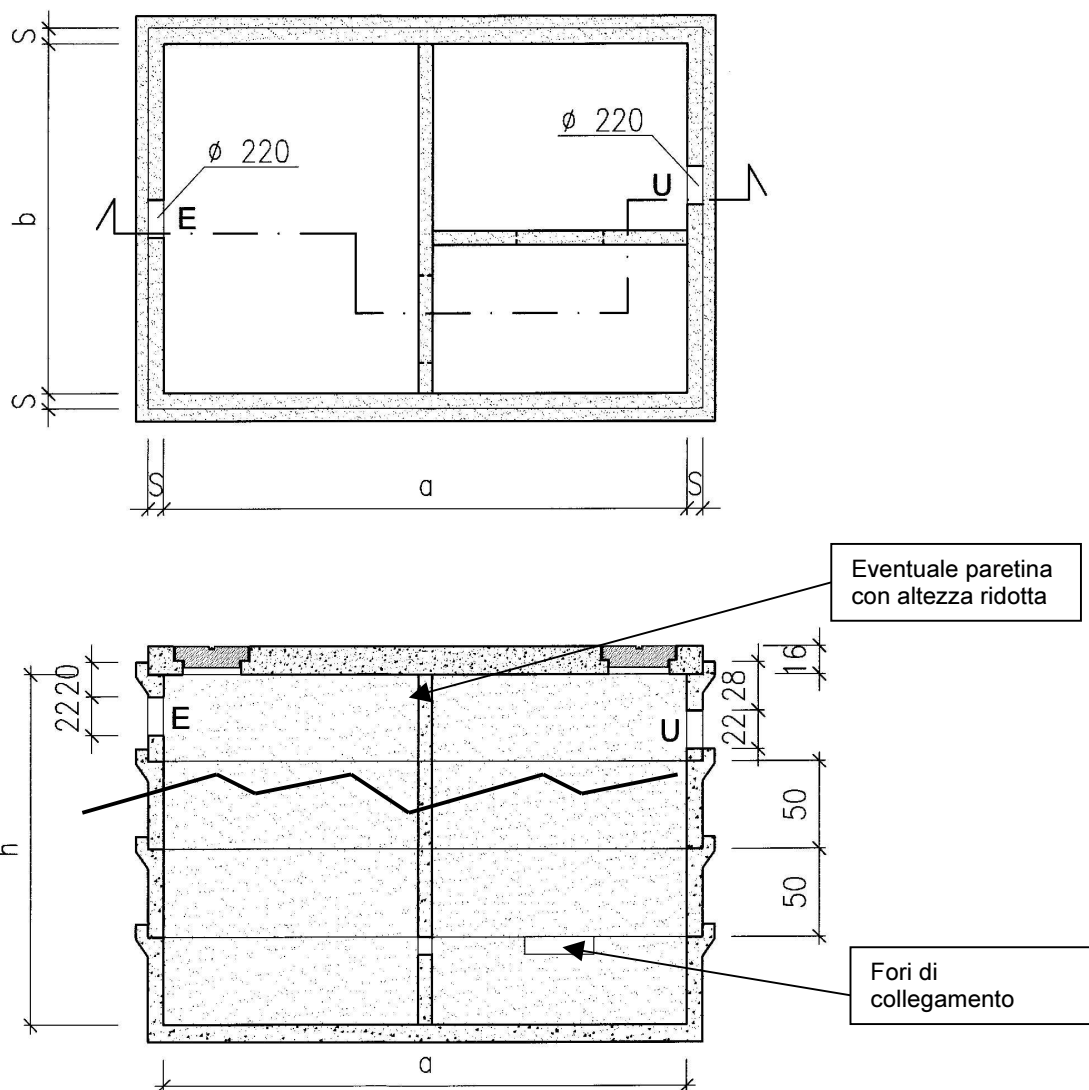

- A. L'eventuale paretina ad altezza ridotta di separazione dei vani per portare a quota coperchio, deve essere posizionata nella parte superiore della vasca.
- B. I fori di collegamento tra vano e vano si devono aprire solamente sulla paretina dell'elemento di fondo.
- C. È consigliabile posizionare una curva in pesca nell'ultimo vano, prima dell'uscita, in modo da incrementare l'efficienza depurativa.
- D. È necessario effettuare un getto di magrone con della rete elettrosaldata, prima della posa della vasca.